

**SAMSUNG**

## **Instrukcja obsługi pralki automatycznej**

**WD7704S8(W/V/C/S/R)**

**WD7702S8(W/V/C/S/R)**



Zarejestruj swoje urządzenie na stronie  
[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)  
Kod produktu: DC68-02410W\_PL

## Funkcje

### 1. Pranie Silver ( $A_g^+$ )

Funkcja Silver opracowana przez firmę Samsung wykorzystuje srebrne nanocząsteczki, które dezynfekują pranie i bęben pralki. Delikatne tkaniny oraz skarpety zostaną pozbawione nieprzyjemnego zapachu potu już w 30°C. Zmniejsza to zużycie prądu oraz chroni kształt i kolor ubrań.

### 2. Blokada rodzicielska

Dzięki funkcji blokady ciekawskie dzieci nie będą wkładały rącek do pralki. Zabezpieczenie to zapewnia, że dzieci nie będą bawiły się pralką. Ostrzega ono też, gdy pralka zostanie włączona.

### 3. Opóźniony start

Funkcja ta umożliwia opóźnienie włączenia pralki o określoną ilość czasu (maks. 24 godziny).

### 4. Ciche pranie

Cykl prania może być tak cichy, że nie zakłóci nikogo snu. Wirowanie jest ciche niczym szept, gdyż wcześniej odprowadzana jest woda.

### 5. Mniej prasowania

Prasowanie zajmie mniej czasu dzięki funkcji Carefreewash, która delikatnie czyści miękkie i delikatne tkaniny oraz łatwe do prania i prasowania materiały. Funkcja Mniej prasowania, opracowana dzięki znanym na całym świecie cyfrowym procesom technologicznym firmy Samsung, to wyspecjalizowany program, który zmniejsza ilość zagnieceń na delikatnych ubraniach. Pozwala to zaoszczędzić czas, który poświęcony zostałby na prasowanie.

### 6. Program do tkanin delikatnych i wełny

Szczególną ochronę tkanin można zapewnić poprzez zastosowanie delikatnych czynności piorących, odpowiedniej temperatury i ilości wody.

### 7. Pranie powietrzem

Wyjątkowy mechanizm prania powietrzem usuwa nieprzyjemne zapachy oraz sterylizuje bakterie i roztocza w praniu, których nie można wyeliminować konwencjonalną metodą prania.

- Rzeczy, które można prać powietrzem: wełniane płaszcze, bawełniane bluzki, swetry, marynarki, jaśki, poduszki, wyszywane lalki
- Niedozwolone artykuły: skóra, jedwab, aksamit, koce elektryczne, inne brudne pranie

## Zasady bezpieczeństwa

Gratulujemy zakupu pralki automatycznej firmy Samsung. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat montażu, eksploatacji i konserwacji urządzenia. Prosimy o przeczytanie instrukcji, aby móc w pełni wykorzystać funkcje pralki i cieszyć się jej pracą przez wiele lat.

### Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia

- Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci; wszystkie materiały z opakowania (plastikowe worki, styropian itp.) należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Podłączenie wody i zasilania powinno zostać wykonane przez wykwalifikowanego pracownika serwisu zgodnie z zaleceniami producenta (patrz „Montaż pralki”) oraz lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.
- Wszystkie części opakowania i śruby transportowe muszą zostać usunięte przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Niezastosowanie się to tego zalecenia może spowodować poważne uszkodzenie pralki. Patrz „Usuwanie śrub transportowych”.
- Przed pierwszym praniem należy wykonać pełen program przy pustej pralce. Patrz „Pierwsze pranie”.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

## Zasady bezpieczeństwa

### Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Przed czyszczeniem lub przeprowadzaniem czynności konserwacyjnych wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego lub wyłącz pralkę za pomocą włącznika (Wi/Wył).
- Upewnij się, że kieszenie ubrań przeznaczonych do prania są puste. Twarde, ostre przedmioty, takie jak monety, agrałki, gwoździe, śruby lub kamienie mogą spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.
- Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i zamknąć dopływ wody.
- Przed otwarciem drzwiczek pralki sprawdź, czy woda została odprowadzona z urządzenia. Nie otwieraj drzwiczek, jeśli w środku nadal znajduje się woda.
- Może się zdarzyć, że zwierzęta domowe lub małe dzieci wejdą do pralki. Sprawdzaj urządzenie przed każdym użyciem.
- Szklane drzwiczki nagrzewają się podczas prania do bardzo wysokiej temperatury. Pilnuj, aby dzieci nie przebywały w pobliżu włączonej pralki.
- Nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. Naprawianie urządzenia przez niewykwalifikowane osoby może spowodować obrażenia ciała i/lub konieczność wykonania poważniejszych napraw.
- Ze względów bezpieczeństwa uszkodzona wtyczka (przewód zasilający) musi zostać wymieniona przez producenta w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.
- Wszelkie naprawy urządzenia powinny być wykonywane w autoryzowanym serwisie, z użyciem wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- Małe dzieci oraz osoby niepełnosprawne nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru zapewniającego bezpieczeństwo użytkowania.  
Nie pozwalaj małym dzieciom bawić się urządzeniem.
- Jeśli urządzenie jest zasilane przy użyciu przedłużacza lub przenośnej listwy zasilającej, należy je ustawić w taki sposób, aby nie uległo zachłapaniu lub zamoczeniu. Parametry techniczne przedłużacza lub listwy powinny również umożliwiać zasilanie pralki.
- Urządzenie musi być podłączone do sieci zasilającej przystosowanej do określonego poboru mocy.
- Pralkę należy ustawić w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka.
- Do prania należy używać wyłącznie czystej bieżącej wody.
  - W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia uszczelnienia, co z kolei może spowodować awarię lub wyciek wody.
- Bęben pralki jest wykonany z nierdzewnego materiału. Jeśli jednak w jego wnętrzu przez dłuższy czas będzie pozostawał metalowy przedmiot, np. spinka do włosów, bęben może zardzewieć.
  - W bębnie nie należy również przez dłuższy czas pozostawiać wody oraz wybielaczy zawierających chlor.
  - Nie należy regularnie stosować ani pozostawiać na dłuższy czas w bębnie zażelazionej wody. Jeśli na powierzchni bębna pojawi się rdza, użyj środka czyszczącego (o neutralnym odczynie) i wytrzyj bęben gąbką lub miękką szmatką. (W żadnym wypadku nie używać metalowej szczotki).
- Pralki, w których otwory wentylacyjne znajdują się w podstawie, należy ustawiać tak, aby dywan nie blokował otworów.
- Podłączyć urządzenie za pomocą nowych przyłączy. Nie używać starych przyłączy.



### Instrukcje dotyczące oznaczenia WEEE

To oznaczenie na urządzeniu lub w instrukcji informuje, że nie należy wyrzucać zużytego urządzenia wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska naturalnego i związanych z tym zagrożeń dla zdrowia, należy oddać urządzenie do punktu zbiórki złomu, gdzie zostanie zutylizowane. Prywatni użytkownicy powinni skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub z odpowiednim urzędem, aby uzyskać informacje, gdzie i w jaki sposób należy przekazać urządzenie, aby zostało zutylizowane w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego. Firmy powinny skontaktować się z dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Urządzenie nie powinno być składowane razem z innymi odpadami.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

## Spis treści

### Zasady bezpieczeństwa . . . . . wewnętrzna okładka

### Instalacja pralki. . . . . A-1

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Rozpakowanie pralki. . . . .                     | A-1 |
| Widok ogólny pralki . . . . .                    | A-1 |
| Wybór miejsca montażu . . . . .                  | A-2 |
| Regulacja nóżek poziomujących. . . . .           | A-2 |
| Usuwanie śrub transportowych . . . . .           | A-2 |
| Podłączanie węża doprowadzającego wodę . . . . . | A-3 |
| Usytuowanie węża odprowadzającego wodę. . . . .  | A-4 |

### Pranie . . . . . B-1

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Wygląd panelu sterowania. . . . .                     | B-1 |
| Pranie ubrań z użyciem funkcji „Fuzzy Logic”. . . . . | B-3 |
| Ręczne ustawianie parametrów prania . . . . .         | B-4 |
| Korzystanie z funkcji opóźnionego startu. . . . .     | B-4 |
| Pierwsze pranie . . . . .                             | B-5 |
| Umieszczanie detergentu w pralce . . . . .            | B-5 |
| Wskazówki i porady dotyczące prania . . . . .         | B-6 |

### Konserwacja pralki . . . . . C-1

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Awaryjne odprowadzanie wody z pralki . . . . .               | C-1 |
| Naprawa zamrożonej pralki . . . . .                          | C-1 |
| Czyszczenie obudowy pralki . . . . .                         | C-1 |
| Czyszczenie dozownika i wnęki dozownika detergentów. . . . . | C-2 |
| Czyszczenie filtra zanieczyszczeń . . . . .                  | C-2 |
| Czyszczenie filtra sitkowego w węży . . . . .                | C-3 |

### Rozwiązywanie problemów . . . . . D-1

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Problemy i rozwiązania . . . . .              | D-1 |
| Interpretacja komunikatów o błędzie . . . . . | D-1 |

### Tabela programów . . . . . E-1

### Dodatek. . . . . F-1


|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Tabela konserwacji tkanin . . . . .                  | F-1 |
| Ostrzeżenia dotyczące energii elektrycznej . . . . . | F-1 |
| Ochrona środowiska . . . . .                         | F-2 |
| Deklaracja zgodności . . . . .                       | F-2 |
| Dane techniczne . . . . .                            | F-2 |

## Instalacja pralki

### Rozpakowanie pralki

Rozpakuj pralkę i sprawdź, czy podczas transportu nie doszło do jej uszkodzenia. Sprawdź również, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie przedmioty pokazane na poniższym rysunku. W przypadku uszkodzenia urządzenia lub braku jakiegokolwiek z elementów skontaktuj się niezwłocznie ze sprzedawcą.

### Widok ogólny pralki

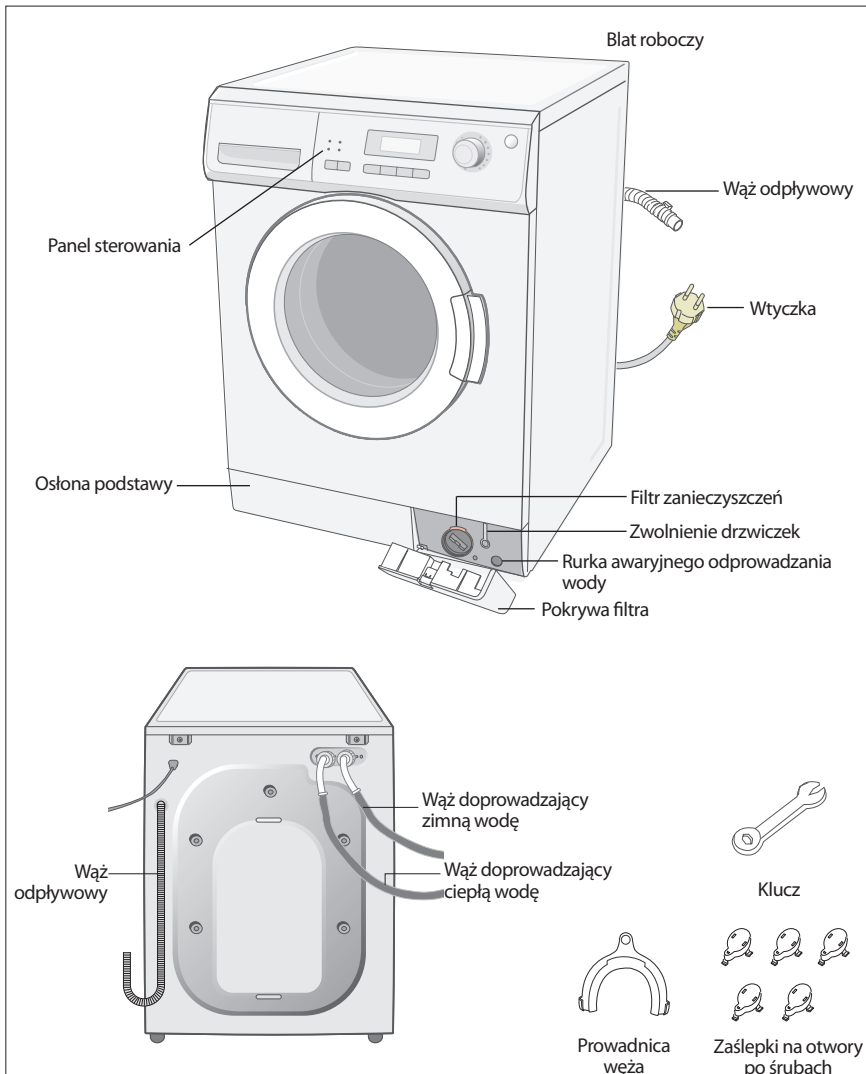

## Instalacja pralki

### Wybór miejsca montażu

Pralka powinna zostać zamontowana w miejscu spełniającym następujące warunki:

- Twarda, równa powierzchnia (jeśli powierzchnia nie jest równa, patrz „Regulacja nóżek poziomujących” poniżej)
- brak bezpośredniego nasłonecznienia;
- odpowiednia wentylacja;
- temperatura otoczenia powyżej 0 C;
- Odpowiednia odległość od źródeł ciepła, takich jak grzejniki czy piece

Należy sprawdzić, czy pralka nie została ustawiona na przewodzie zasilającym.

W przypadku ustawiania pralki na dywanie lub wykładzinie należy zapewnić drożność otworów wentylacyjnych.


### Regulacja nóżek poziomujących

Jeśli podłoga jest nierówna, należy dostosować wysokość nóżek (nie należy wsuwać kawałków drewna lub innych przedmiotów pod ножki pralki).

1. Poluzuj ręką śrubę ножki i ustaw ją na odpowiedniej wysokości.
2. Dokręć nakrętkę blokującą za pomocą dostarczonego klucza.

Jeśli drukarka będzie stała na nierównej lub niestabilnej powierzchni, będzie hałasować lub wibrować.


(Dozwolona nierówność powierzchni wynosi jedynie 1 stopień).

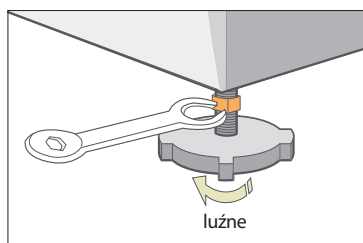

### Usuwanie śrub transportowych

Przed rozpoczęciem korzystania z pralki należy usunąć pięć śrub transportowych znajdujących się z tyłu urządzenia. Aby usunąć śruby, należy wykonać następujące czynności:

1. Poluzuj śruby za pomocą dostarczonego klucza.
2. Chwyć za główkę każdej ze śrub i wyciągnij je przez szerszą część otworu. Powtórz te czynności w przypadku każdej śruby.
3. Na otwory nałóż dostarczone plastikowe zaślepki.
4. Zachowaj śruby na przyszłość.

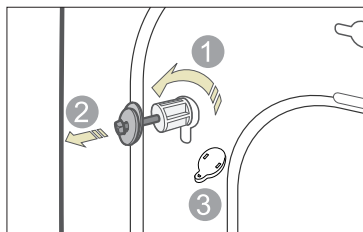


## Instalacja pralki

### Podłączanie węża doprowadzającego wodę

Jeden koniec węża doprowadzającego wodę musi być podłączony do pralki, a drugi do kranu. Nie należy rozciągać węża doprowadzającego wodę. Jeśli wąż jest zbyt krótki, należy wymienić wąż na dłuższy, wysokociśnieniowy.

**Aby podłączyć wąż doprowadzający wodę, należy wykonać następujące czynności:**

1. Podłącz ramię mocujące w kształcie litery L podtrzymujące wąż doprowadzający zimną wodę z tyłu pralki. Dokręć ręcznie.
2. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego wodę do kranu z zimną wodą i dokręć go ręcznie. Jeśli to konieczne, możesz zmienić położenie węża od strony pralki przez poluzowanie mocowania, przekręcenie węża i ponowne dokręcenie mocowania.

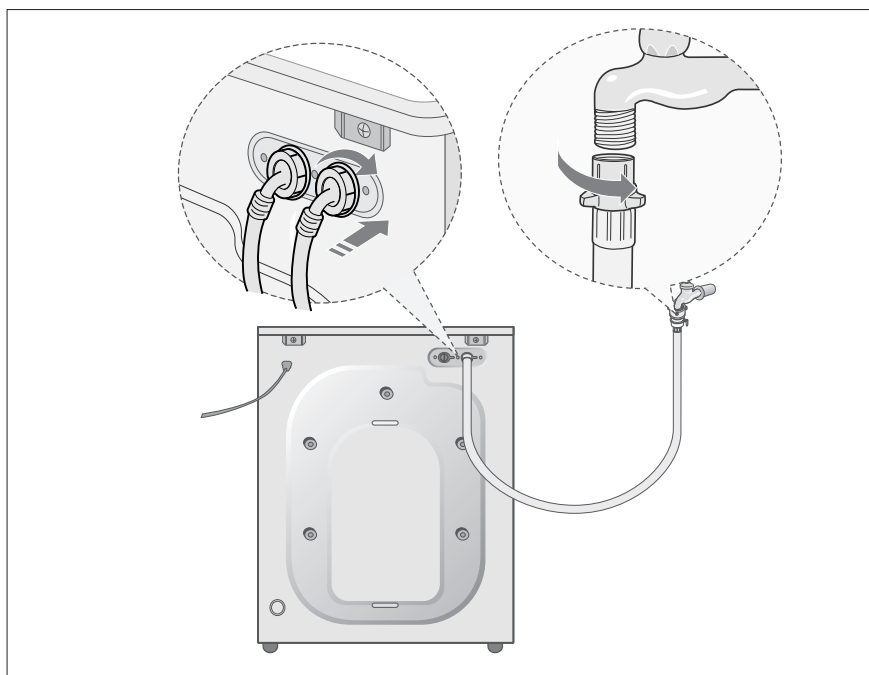

#### Opcja:

1. Podłącz czerwone ramię mocujące wąż doprowadzający ciepłą wodę kształcie litery L do czerwonego zaworu pobierającego ciepłą wodę z tyłu pralki. Dokręć ręcznie.
2. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego ciepłą wodę do kranu z ciepłą wodą i dokręć go ręcznie.
3. Użyj części w kształcie litery Y, jeśli chcesz używać jedynie zimnej wody.

## Instalacja pralki

### Podłączanie węża doprowadzającego wodę (opcja)

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Zdejmij złączkę z węża doprowadzającego wodę.</p>                                                                                                                                  | <p>4. Podłącz wąż doprowadzający wodę do złączki. Ściągnij część (c) z węża doprowadzającego wodę. Po ściągnięciu części (c) wąż automatycznie połączy się ze złączką, wydając odgłos kliknięcia.</p> |
| <p>2. Najpierw, używając śrubokręta krzyżakowego, poluzuj cztery śruby na złączce. Następnie dokręć część (b) złączki w kierunku wskazanym przez strzałkę do uzyskania odstępu 5 mm.</p> | <p>5. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego wodę do wlotowego zaworu wody z tyłu pralki. Całkowicie dokręć wąż w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.</p>                                 |
| <p>3. Połącz złączkę z kranem, mocno dokręcając śruby. Następnie obróć część (b) w kierunku wskazanym przez strzałkę i połącz ze sobą części (a) i (b).</p>                              |                                                                                                                                                                                                       |


**UWAGA** Jeśli po podłączeniu z węża wycieka woda, powtórz powyższe czynności. Do doprowadzenia wody użyj najbardziej popularnego typu kranu. Jeśli końcówka kranu jest kwadratowa lub zbyt duża, przed założeniem złączki na kran zdejmij pierścien dystansujący.

### Usytuowanie węża odprowadzającego wodę

Koniec węża odprowadzającego wodę może być umieszczony w trzech miejscach:

#### Nad krawędzią umywalki.

Wąż odprowadzający wodę musi być umieszczony na wysokości pomiędzy 60 a 90 cm. Aby końcówka węża była zgięta, należy użyć dostarczonej plastikowej prowadnicy. Aby wąż odprowadzający nie ruszał się, przymocuj prowadnicę węża za pomocą haczyka do ściany lub za pomocą sznurka do kranu.

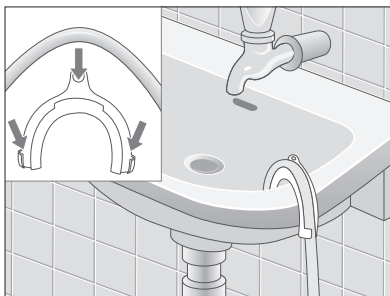

#### W odgałęzieniu rury odprowadzającej wodę ze zlewu


Odgałęzienie rury odprowadzającej musi znajdować się powyżej syfonu, aby koniec węża znajdował się co najmniej 60 cm nad podłogą.

#### W rurze odprowadzającej

Firma Samsung zaleca użycie pionowej rury o długości 65 cm; rura nie może być krótsza niż 60 cm ani dłuższa niż 90 cm.

# Pranie

## Wygląd panelu sterowania

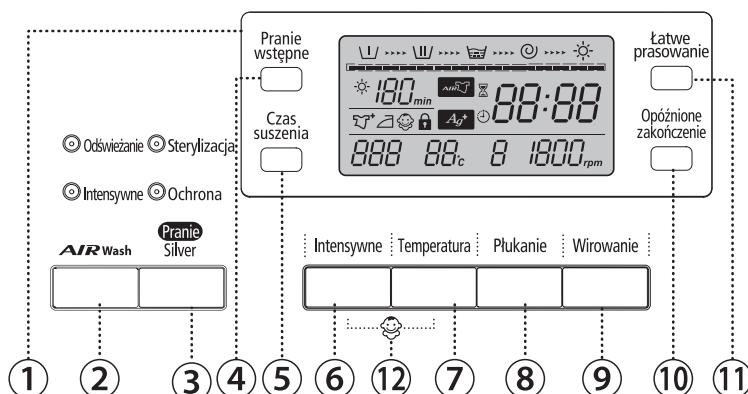


- Cyfrowy wyświetlacz graficzny**  
Wyświetla czas pozostały do zakończenia prania, wszystkie informacje dotyczące prania i komunikaty o błędach.
- Przycisk wyboru programu prania powietrzem AIR Wash**  
Kilkukrotne naciśnięcie tego przycisku umożliwia wybranie funkcji Deodorization (Usuwanie zapachów) lub Sterilization (Sterylizacja). Po wybraniu funkcji prania powietrzem nie można używać innych cykli prania. Deodorization (Usuwanie zapachów): Usuwa nieprzyjemne zapachy z prania. Sterilization (Sterylizacja): Eliminuje bakterie i roztocza z prania.
- Przycisk wyboru programu prania Silver**  
Funkcja prania Silver działa podczas prania oraz ostatniego płukania, zapewniając sterylizację i pokrycie prania powłoką antybakteryjną. Można wybrać ustawienia Sterilization (Sterylizacja), Protection (Ochrona) lub Sterilization + Protection (Sterylizacja + ochrona).
- Przycisk wyboru programu Pranie Wstępne**  
Przycisk ten umożliwia wybór programu prania wstępnego. Pranie wstępne jest dostępne tylko dla następujących programów: Bawełna, Kolory, Syntetyki i Mocno zabrudzone.
- Przycisk wyboru czasu suszenia**  
Kilkukrotne naciśnięcie tego przycisku umożliwia wybranie jednego z dostępnych ustawień czasu suszenia. (120 min. → 90 min. → 60 min. → 30 min.)
- Przycisk wyboru programu prania intensywnego**  
Po wybraniu tego programu zwiększa się moc prania. Możliwy jest wybór programu prania spośród następujących programów: Bawełna, Kolory, Syntetyki, Jeans, Mocno zabrudzone, Tkaniny mieszane, Ciche pranie. Naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie lub wyłączenie funkcji.
- Przycisk wyboru temperatury**  
Kilkukrotne naciśnięcie tego przycisku umożliwia wybranie jednego z dostępnych ustawień temperatury (zimna woda (0°C), 30°C, 40°C, 60°C lub 95°C). Domyślna temperatura zmienia się w zależności od programu. Można także wybrać jedno z wstępnie określonych ustawień temperatury prania.
- Przycisk wyboru programu płukania**  
Należy nacisnąć ten przycisk, aby dodać cykl płukania. Można wykonać maksymalnie pięć cykli płukania.
- Przycisk wyboru prędkości wirowania**  
Sekwencyjne naciśnięcie tego przycisku umożliwia wybranie jednego z dostępnych ustawień prędkości obrotów.

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| WD7704 | Zatrzymanie wody, Bez wirowania (0), 400, 800, 1400 obr./min |
| WD7702 | Zatrzymanie wody, Bez wirowania (0), 400, 800, 1200 obr./min |

0: Bez wirowania      Brak wyświetlania: Zatrzymanie wody

## Pranie

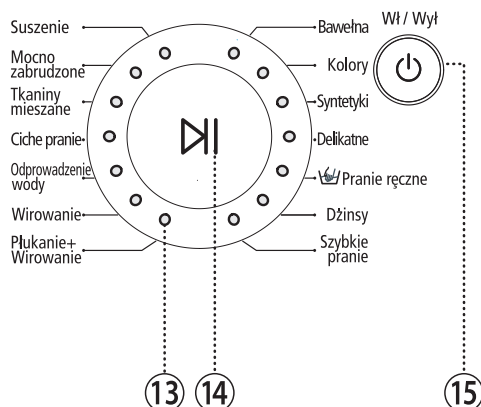

### 10. Przycisk opóźnionego startu

Należy wielokrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedną z opcji opóźnionego startu (od 3 do 19 godzin w odstępach co godzinę).

Wyświetlony czas oznacza godzinę zakończenia programu prania.

### 11. Przycisk wyboru funkcji Łatwe Prasowanie

Funkcja Mniej prasowania zmniejsza ilość zagnieceń i skraca czas prasowania. (dostępne programy: Bawełna, Kolory, Syntetyki, Dżinsy, Szybki, Mocno zabrudzone, Tkaniny mieszane, Płukanie i wirowanie, Wirowanie).

### 12. Przycisk blokady panelu sterowania

Blokada ta uniemożliwia dzieciom manipulowanie przy panelu sterowania.

Aby włączyć blokadę: Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby włączyć pralkę. Naciśnij i przytrzymaj przyciski Intensywny + Temperatura przez 2-3 sekundy. Blokadę można włączyć tylko wtedy, gdy pralka jest włączona. Włączenie tej funkcji powoduje całkowite zablokowanie wszystkich przycisków. Nie jest dostępny nawet przycisk zasilania. Kontrolka blokady zapala się. Aby wyłączyć blokadę: Ponownie naciśnij i przytrzymaj przez 2-3 sekundy przyciski Intensywny + Temperatura. Funkcja blokady zostanie wyłączona, co jest sygnalizowane wyłączeniem kontrolki.

**UWAGA:** Jeśli podczas pracy pralki nie działa żaden przycisk, należy sprawdzić, czy nie została włączona funkcja blokady.

### 13. Pokrętko wyboru programu

Pokrętko służy do wyboru jednego spośród 12 dostępnych programów prania.

Bawełna, Kolory, Syntetyki, Tkaniny delikatne, Pranie ręczne dla wełny, Dżinsy, Szybki, Suszenie, Mocno zabrudzone, Tkaniny mieszane, Ciche pranie, Odprowadzanie wody, Wirowanie, Płukanie i wirowanie

### 14. Przycisk Start/Pauza

Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby wstrzymać lub uruchomić ponownie program. Aby zmienić program prania podczas trwającego cyklu prania, należy nacisnąć ten przycisk w celu wstrzymania bieżącego cyklu, a następnie nacisnąć ponownie ten przycisk w celu ponownego uruchomienia pralki po wybraniu innego programu.

### 15. Włącznik

Naciśnięcie powoduje włączenie pralki; ponowne naciśnięcie powoduje jej wyłączenie. Pralka wyłączy się automatycznie, jeżeli przez 10 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

## Pranie


### Pranie ubrań z użyciem funkcji „Fuzzy Logic”

Dzięki automatycznemu systemowi sterowania „Fuzzy Logic” firmy Samsung, pranie w nowej pralce jest znacznie prostsze. Po wybraniu programu prania urządzenie samo ustawi właściwą temperaturę, czas i szybkość prania.

#### Aby zrobić pranie, wykorzystując programy „Fuzzy Logic”:

1. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Naciśnij włącznik  (Wł/Wył).
3. Otwórz drzwiczki.
4. Włóż pranie, sztuka po sztuce, nie przeładowując bębna.
5. Zamknij drzwiczki.
6. Dodaj detergentu, środka zmiękczającego i środka do prania wstępnego (jeśli jest to konieczne) do odpowiednich przegródek dozownika detergentów.
7. Obróć pokrętkę wyboru programu, aby wybrać program odpowiadający rodzajowi pranych ubrań:  
Bawełna, Kolory, Syntetyki, Tkaniny delikatne, Pranie ręczne dla wełny, Dżinsy, Szybki, Suszenie, Mocno zabrudzone, Tkaniny mieszane, Ciche pranie, Odprowadzanie wody, Wirowanie, Płukanie i wirowanie.

Na panelu sterowania zaświecą się kontrolki.

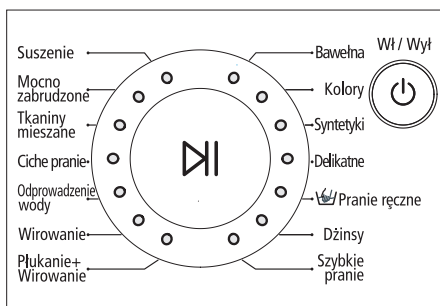

8. W tym momencie, naciskając odpowiednie przyciski, można ustawić temperaturę prania, czasy płukania, szybkość wirowania i czas opóźnionego startu.
9. Naciśnij przycisk Start/Pauza na pokrętkę wyboru programu, aby rozpocząć pranie. Zaświeci się wskaźnik przebiegu cyklu i na wyświetlaczu pojawi się czas pozostały do końca prania.

#### Opcja wstrzymania (funkcja zatrzymania i dodawania prania)

W ciągu 5 minut od rozpoczęcia programu można włożyć lub wyjąć pranie z pralki.

Naciśnięcie przycisku Start/Pauza spowoduje natychmiastowe odblokowanie drzwiczek.

Jeśli w pralce znajduje się zbyt dużo wody lub woda jest zbyt gorąca, drzwiczki mogą się nie otworzyć.

Ponowne naciśnięcie przycisku Start/Pauza po zamknięciu drzwiczek powoduje kontynuację procesu prania.

#### Po zakończeniu cyklu prania:

Po zakończeniu całego cyklu prania pralka wyłączy się automatycznie.

1. Otwórz drzwiczki.
2. Wyjmij pranie.

## Pranie

### Ręczne ustawianie parametrów prania

Można ręcznie ustawić parametry prania, nie korzystając z funkcji „Fuzzy Logic”.

**W tym celu:**

1. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Naciśnij włącznik ☉ (Wł/Wył) na palce.
3. Otwórz drzwiczki.
4. Włóż pranie, sztuka po sztuce, nie przeładowując bębna.
5. Zamknij drzwiczki.
6. Dodaj detergentu i, jeśli to konieczne, środka do zmiękczenia oraz detergentu do prania wstępnego do odpowiednich przegródek.
7. Naciśnij przycisk wyboru temperatury, aby ustawić temperaturę (zimna woda (0°C), 30°C, 40°C, 60°C lub 95°C).
8. Naciśnij przycisk płukania, aby wybrać liczbę cykli płukania.  
Można wykonać maksymalnie pięć cykli płukania.  
Czas prania odpowiednio się wydłuży.
9. Naciśnij przycisk wirowania, aby wybrać prędkość wirowania. [0, 400, 800, 1200 lub 1400 obr./min]  
**Uwaga:** Program zatrzymania płukania pozwala na wyjęcie z pralki ociekającego wodą prania.  
0 : Bez wirowania, Nie na wyświetlaczu : Zatrzymanie wody
10. Należy wielokrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedną z opcji opóźnionego startu (od 3 do 19 godzin w odstępach co godzinę). Wyświetlony czas oznacza godzinę zakończenia programu prania.
11. Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć pranie.

### Korzystanie z funkcji opóźnionego startu

Istnieje możliwość ustawienia pralki na uruchomienie prania z opóźnieniem od 3 do 19 godzin (w godzinnych odstępach). Wyświetlony czas oznacza godzinę zakończenia programu prania.

**W tym celu:**

1. Ustaw parametry prania ręcznie lub automatycznie.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk opóźnionego startu, aby ustawić żądane opóźnienie.
3. Naciśnij przycisk Start/Pauza. Zaświeci się wskaźnik opóźnionego startu, a zegar rozpocznie odliczanie do ustawionego czasu zakończenia prania.
4. Aby anulować ustawienie opóźnionego startu, naciśnij włącznik ☉, a następnie ponownie włącz pralkę.


## Pranie

### Pierwsze pranie

Przed pierwszym praniem należy wykonać pełen program przy pustej pralce.

W tym celu:

1. Naciśnij włącznik (Wł/Wył).
2. Wlej niewielką ilość detergentu do przegródki (II) dozownika detergentów.
3. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
4. Naciśnij kilkakrotnie przycisk wyboru temperatury, aż zostanie wyświetlona temperatura 40°C.
5. Naciśnij przycisk Start/Pauza.
  - Spowoduje to usunięcie wody pozostałej w pralce po teście fabrycznym.

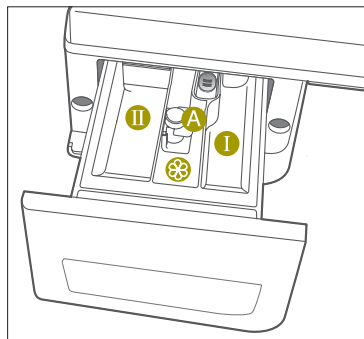

**Dozownik I:** Detergent do prania wstępnego lub krochmalenia.

**Dozownik II:** Detergent do prania zasadniczego, środek zmiękczający wodę, środek do namaczania, wybielacz i środek do usuwania plam.


**Dozownik ☼:** Dodatki, np. środek do zmiękczenia tkanin lub usztywniacz (krochmal) (nie zapelniać ponad dolną krawędź wkładki „A”)

### Umieszczanie detergentu w pralce

1. Wsyp do dozownika detergentów.
2. Dodaj detergent do przegródki (II).
3. Dodaj płynu zmiękczającego do przegródki (☼) (opcjonalnie).
4. Dodaj środka do prania wstępnego do przegródki (I) (opcjonalnie).

#### Ostrzeżenie:

Skoncentrowane lub gęste środki do zmiękczenia tkanin muszą przed waniem do dozownika zostać rozcieńczone niewielką ilością wody (stanowi to ochronę przed zatkanie dozownika i przelaniem się wody).

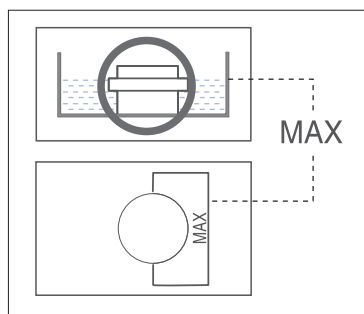

## Pranie

### Wskazówki i porady dotyczące prania

**Sortowanie prania:** Pranie należy sortować według następujących kryteriów:

- **Rodzaj oznaczenia na metce:** Tkaniny bawełniane, mieszane, syntetyki, jedwab, wełna i sztuczny jedwab.
- **Kolor:** Rzeczy białe i kolorowe. Nowe, kolorowe tkaniny należy prać oddzielnie.
- **Rozmiar:** Równoczesne pranie rzeczy o różnych rozmiarach poprawia jakość prania.
- **Delikatność:** Delikatne tkaniny (wełna, jedwab, franki) należy prać oddzielnie, używając programu „Delikatne”. Informacje na temat zalecanego sposobu konserwacji można znaleźć na metce lub w tabeli konserwacji tkanin w dodatku do niniejszej instrukcji.

**Opróżnianie kieszeni:** Monety, agrałki i podobne przedmioty mogą zniszczyć tkaninę, bęben pralki i zbiornik na wodę.

**Zabezpieczanie zapięć:** Należy zapiąć zamki błyskawiczne, guziki, haczyki; luźne paski lub taśmy powinny być związane razem.

**Pranie wstępne bawełny:** Twoja nowa pralka w połączeniu z nowoczesnymi detergentami zapewnia doskonałe efekty prania, a jednocześnie oszczędza energię, wodę, detergenty i czas. Jeśli jednak bawełniane rzeczy są bardzo brudne, należy skorzystać z programu prania wstępnego i detergentu na bazie protein.

**Ustalanie objętości prania:** Nie należy przeładowywać pralki, gdyż ma to negatywny wpływ na jakość prania. Aby określić ilość prania, należy skorzystać z poniższej tabeli.

| Typ tkaniny         | Pojemność |
|---------------------|-----------|
| Bawełna/Kolorowe    | 7,0 kg    |
| Syntetyki           | 3,0 kg    |
| Delikatne           | 2,5 kg    |
| Pranie ręczne wełny | 2,0 kg    |

**Wskazówki dotyczące stosowania detergentów:** Rodzaj detergentu, który powinien zostać użyty zależy od rodzaju tkaniny (bawełna, syntetyk, tkanina delikatna, pranie ręczne wełny), koloru, temperatury prania oraz stopnia i rodzaju zabrudzenia.


Należy zawsze używać „niskopieniących się” środków do prania, przeznaczonych do stosowania w pralkach automatycznych i postępować zgodnie z zaleceniami producenta detergentu, uwzględniając ilość prania, stopień zabrudzenia i twardość wody. Informacji na temat twardości wody w danym ujęciu udziela lokalny zakład wodociągowy.

**Uwaga:** Detergenty należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.


## Konserwacja pralki

### Awaryjne odprowadzanie wody z pralki

1. Wyjmij wtyczkę pralki z gniazdka elektrycznego.
2. Otwórz pokrywę filtra za pomocą monety lub klucza.

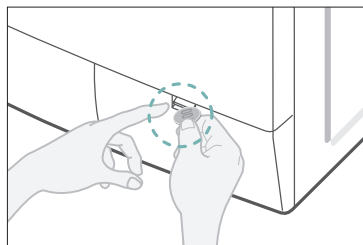

3. Odkręć zakrętkę otworu awaryjnego odprowadzania wody, obracając ją w lewo. Chwyc zakrętkę rurki do awaryjnego odprowadzania wody i powoli wyciągnij rurkę z pralki na około 15 cm.

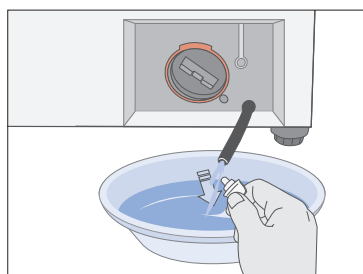

4. Pozwól wodzie spłynąć do podstawionej miski.
5. Wsuń z powrotem rurkę do odprowadzania wody do pralki i przykręć z powrotem zakrętkę.
6. Zamknij z powrotem pokrywę filtra.

### Naprawa zamarzniętej pralki

Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 0°C i pralka zamarznie:

1. Wyjmij wtyczkę pralki z gniazdka elektrycznego.
2. Polej ciepłą wodą kran doprowadzający wodę do pralki, aby poluzować wąż doprowadzający.
3. Odłącz wąż i zanurz go w ciepłej wodzie.
4. Wlej ciepłą wodę do bębna pralki i pozostaw ją tam na 10 minut.
5. Podłącz wąż doprowadzający wodę z powrotem do kranu i sprawdź, czy pralka poprawnie pobiera i odprowadza wodę.




### Czyszczenie obudowy pralki

1. Wytrzyj wszystkie powierzchnie zewnętrzne pralki wraz z panelem sterowania miękką szmatką i delikatnym środkiem czyszczącym.
2. Osusz obudowę za pomocą miękkiej szmatki.
3. Nie polewaj obudowy pralki wodą.

## Konserwacja pralki

### Czyszczenie dozownika i wnętrza dozownika detergentów

1. Naciśnij dźwignię zwalniającą po wewnętrznej stronie dozownika i wyciągnij dozownik detergentów.
2. Zdejmij pokrywkę z przegródki (⊗).
3. Umyj wszystkie części pod bieżącą wodą.
4. Wyczyść wnękę dozownika za pomocą starej szczoteczki do zębów.
5. Załóż z powrotem pokrywkę (dokładnie wciskając ją na miejsce) i wsuń do dozownika pojemnik płynnych detergentów.
6. Wsuń dozownik z powrotem na miejsce.
7. Włącz program płukania bez ładowania prania do bębna.

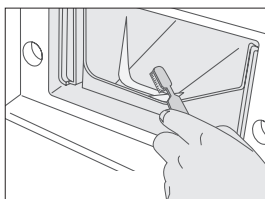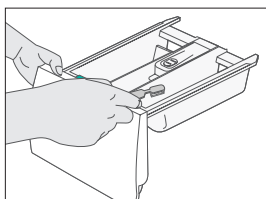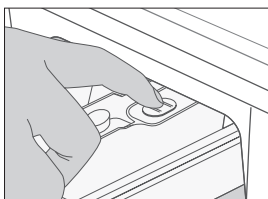


### Czyszczenie filtra zanieczyszczeń

Czyść filtr 5-6 razy w roku lub gdy na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat:

5E

1. Otwórz pokrywę filtra, patrz „Awaryjne odprowadzanie wody z pralki” na stronie C-1.
2. Odkręć zakrętkę otworu awaryjnego odprowadzania wody, obracając ją w lewo, aby odprowadzić całą wodę.  
Patrz „Awaryjne odprowadzanie wody z pralki” na stronie C-1.
3. Odkręć zakrętkę i wyjmij filtr.
4. Oczyszczaj filtr z zanieczyszczeń. Sprawdź, czy wirnik pompy znajdujący się za filtrem nie jest zablokowany. Załóż z powrotem zakrętkę na filtr.
5. Zamknij z powrotem pokrywę filtra.

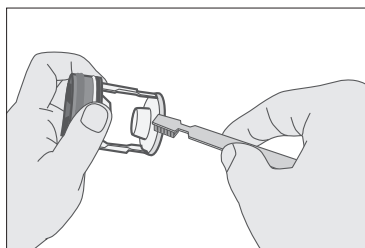

## Konserwacja pralki



### Czyszczenie filtra sitkowego w węży

Filtr sitkowy wewnątrz węży doprowadzającego wodę należy czyścić co najmniej raz w roku, lub gdy na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat:

4E

*W tym celu:*

1. Zakręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Odkręć wąż od tylnej ściany pralki.
3. Delikatnie wyciągnij filtr sitkowy z końca węży za pomocą szczypiec i dokładnie wypłucz go pod bieżącą wodą. Wyczyść także wewnętrzną i zewnętrzną stronę gwintowanej złączki.

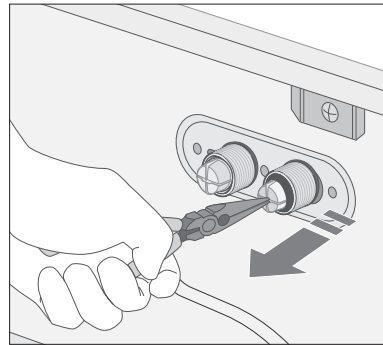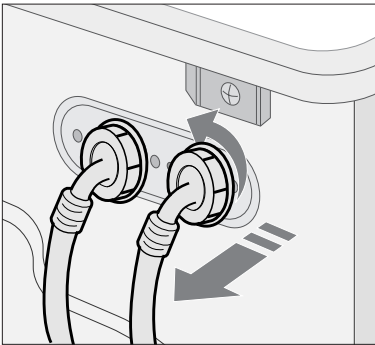

4. Wciśnij filtr z powrotem na miejsce.
5. Przykręć wąż z powrotem do tylnej ściany pralki.
6. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki i sprawdź szczelność połączeń.

## Rozwiązywanie problemów

### Problemy i rozwiązania

#### Nie można uruchomić pralki.

- Sprawdź, czy drzwiczki są dobrze zamknięte.
- Sprawdź, czy pralka jest podłączona do sieci.
- Sprawdź, czy kran doprowadzający wodę jest odkręcony.
- Sprawdź, czy został naciśnięty przycisk Start/Pauza.

#### Brak lub niewystarczająca ilość wody.

- Sprawdź, czy kran doprowadzający wodę jest odkręcony.
- Sprawdź, czy wąż doprowadzający wodę nie jest zamrożony.
- Sprawdź, czy wąż doprowadzający wodę nie jest zgięty.
- Sprawdź, czy filtr w węży doprowadzającym wodę nie jest zapchany.

#### Po zakończeniu prania w dozowniku pozostaje detergent.

- Sprawdź, czy ciśnienie wody jest wystarczające.
- Umieść detergenty w wewnętrznej części dozowników (z dala od krawędzi zewnętrznych).

#### Pralka wibruje lub pracuje zbyt głośno.

- Sprawdź, czy pralka jest ustawiona na równej powierzchni. W przeciwnym wypadku wyreguluj wysokość nóg.
- Sprawdź, czy śruby transportowe zostały usunięte.
- Sprawdź, czy obudowa pralki nie styka się z innym przedmiotem.
- Sprawdź, czy pranie jest równomiernie rozłożone.

#### Pralka nie odprowadza wody i/lub nie wiruje.

- Sprawdź, czy wąż odpływowy nie jest przygnieciony bądź zgięty.
- Sprawdź, czy filtr sitkowy wewnątrz węża doprowadzającego wodę nie jest zapchany.

#### Drzwiczki się nie otwierają.

1. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
2. Odprowadź wodę z pralki.
3. Otwórz pokrywę filtra za pomocą monety.
4. Znajdź pomarańczowy plastikowy uchwyt i pociągnij go, aby otworzyć drzwiczki.

### Interpretacja komunikatów o błędzie

| Wyświetlony błąd | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dE2              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zamknij drzwiczki.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| 4E               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź, czy kran doprowadzający wodę jest odkręcony.</li><li>• Sprawdź ciśnienie wody.</li></ul>                                                                                                                                                    |
| 5E               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wyczyść filtr zanieczyszczeń.</li><li>• Sprawdź, czy wąż odpływowy jest prawidłowo zainstalowany.</li></ul>                                                                                                                                          |
| UE               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pranie nie jest równo rozłożone; rozdziel splecione ubrania. Jeśli prana jest tylko jedna rzecz, np. szlafrok lub dzinsy, końcowy rezultat wirowania może nie być satysfakcjonujący, a na wyświetlaczu może wyświetlić się komunikat „UE”.</li></ul> |
| cE/3E            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Skontaktuj się z serwisem.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| HOT              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Komunikat wyświetlany, gdy drzwiczki się nie otwierają z powodu wysokiej temperatury.</li></ul>                                                                                                                                                      |

#### Zanim skontaktujesz się z serwisem:

1. Spróbuj samodzielnie rozwiązać problem (Patrz „Rozwiązywanie problemów” na tej stronie).
2. Ponownie włącz program, aby sprawdzić, czy problem się powtórzy.
3. Jeśli usterka nadal występuje, zadzwoń do serwisu i opisz problem.

## Tabela programów

(\* do wyboru przez użytkownika)

| Program                 | Maks. ładunek (kg) | Detergenty i dodatki |        |                     | Temperatura (°C) | Prędkość wirowania (Maks.) obr./min |        | Opóźniony start | Czas cyklu prania (min) |
|-------------------------|--------------------|----------------------|--------|---------------------|------------------|-------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------|
|                         | WD7704<br>WD7702   | Pranie wstępne       | Pranie | Środek zmiękczający | Maks.            | WD7704                              | WD7702 |                 |                         |
| Bawełna                 | 7.0                | *                    | tak    | *                   | 95               | 1400                                | 1200   | *               | 89                      |
| Kolory                  | 7.0                | *                    | tak    | *                   | 60               | 1400                                | 1200   | *               | 97                      |
| Syntetyki               | 3.0                | *                    | tak    | *                   | 60               | 1200                                | 1200   | *               | 69                      |
| Tkaniny delikatne       | 2.5                | -                    | tak    | *                   | 40               | 800                                 | 800    | *               | 52                      |
| Pranie ręczne dla wełny | 2.0                | -                    | tak    | *                   | 40               | 800                                 | 800    | *               | 39                      |
| Dżinsy                  | 2.0                | -                    | tak    | *                   | 40               | 800                                 | 800    | *               | 59                      |
| Szybkie pranie          | 3.0                | -                    | tak    | *                   | 60               | 1400                                | 1200   | *               | 27                      |

| Program                 | Rodzaj PRANIA                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bawełna                 | Średnio lub lekko zabrudzone tkaniny bawełniane, bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itp.                                  |
| Kolory                  | Średnio lub lekko zabrudzone tkaniny bawełniane, bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itp.                                  |
| Syntetyki               | Średnio lub lekko zabrudzone bluzki, koszule itp. wykonane z poliestru (diolenu, trewiry), poliamidu (perlonu, nylonu) lub podobnych mieszanek. |
| Tkaniny delikatne       | Delikatne firanki, sukienki, spódniczki, koszule i bluzki.                                                                                      |
| Pranie ręczne dla wełny | Tylko tkaniny wełniane oznaczone etykietą Pure New Wool, przeznaczone do prania w pralkach.                                                     |
| Szybkie pranie          | Lekko zabrudzone bluzki bawełniane lub lniane, koszule, tkaniny frotowe w ciemnych kolorach, kolorowe tkaniny lniane, dżinsy itp.               |

1. Czas trwania programu został zmierzony w warunkach określonych w standardzie IEC 60456 / EN 60456.
2. Zużycie energii w konkretnych warunkach domowych może różnić się od wartości podanych w tabeli, a zależy od ciśnienia i temperatury dostarczanej wody oraz ilości i rodzaju prania.

## Tabela programów

(\* do wyboru przez użytkownika)

| Program          | Maks. ładunek (kg) | Detergenty i dodatki |        |                     | Temperatura (°C) | Prędkość wirowania (Maks.) obr./min |        | Opóźniony start | Czas cyklu prania (min) |
|------------------|--------------------|----------------------|--------|---------------------|------------------|-------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------|
|                  | WD7704<br>WD7702   | Pranie wstępne       | Pranie | Środek zmiękczający | Maks.            | WD7704                              | WD7702 |                 |                         |
| Suszenie         | 3.5                | -                    | -      | -                   | -                | -                                   | -      | *               | 120                     |
| Mocno zabrudzone | 7.0                | *                    | tak    | *                   | 60               | 1400                                | 1200   | *               | 108                     |
| Tkaniny mieszane | 2.5                | -                    | tak    | *                   | 60               | 800                                 | 800    | *               | 75                      |
| Ciche pranie     | 3.0                | -                    | tak    | *                   | 40               | -                                   | -      | *               | 95                      |

| Program          | Rodzaj PRANIA                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mocno zabrudzone | Poplamiona lub mocno zabrudzona bawełna, bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule, dzinsy itp.                                                      |
| Tkaniny mieszane | Lekko zabrudzone tkaniny bawełniane i syntetyczne.                                                                                                                  |
| Ciche pranie     | Wyjątkowo niski poziom hałasu podczas całego cyklu prania i zatrzymanie płukania na końcu cyklu. Bawełna, bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule. |

## Dodatek

### Tabela konserwacji tkanin

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tkanina odporna                                                                                                       |  | Można prasować w temperaturze maksymalnie 100°C.                              |
|  | Tkanina delikatna                                                                                                     |  | Nie prasować.                                                                 |
|  |  Możliwa pralka w temperaturze 95°C. |  | Można czyścić chemicznie z użyciem rozpuszczalnika.                           |
|  |  Możliwa pralka w temp. 60°C.        |  | Czyścić chemicznie wodą utlenioną, benzyną, czystym alkoholem lub tylko R113. |
|  |  Możliwa pralka w temp. 40°C.        |  | Czyścić chemicznie wyłącznie paliwem lotniczym, czystym alkoholem lub R113.   |
|  |  Możliwa pralka w temp. 30°C.        |  | Nie czyścić chemicznie.                                                       |
|  | Możliwa pralka ręczna.                                                                                                |  | Suszyć w stanie rozłożonym.                                                   |
|  | Czyścić tylko chemicznie.                                                                                             |  | Można suszyć w stanie rozwieszonym.                                           |
|  | Możliwa wybielacz w zimnej wodzie.                                                                                    |  | Suszyć na wieszaku.                                                           |
|  | Nie wybielać.                                                                                                         |  | Możliwa suszyć w suszarce bębnowej, w normalnej temperaturze.                 |
|  | Możliwa prasować w temperaturze maksymalnie 200°C.                                                                    |  | Możliwa suszyć w suszarce bębnowej, w zmniejszonej temperaturze.              |
|  | Możliwa prasować w temperaturze maksymalnie 150°C.                                                                    |  | Nie suszyć w suszarce bębnowej.                                               |

### Ostrzeżenia dotyczące energii elektrycznej

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i innych urazów:

- Podłączaj urządzenie jedynie do źródła zasilania podanego na tabliczce znamionowej. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze sprzedawcą lub zakładem energetycznym.
- Korzystaj wyłącznie z uziemionych lub spolaryzowanych gniazdek. Ze względów bezpieczeństwa niniejsze urządzenie jest wyposażone w spolaryzowaną wtyczkę prądu zmiennego z jednym bolcem szerszym. Wtyczkę można umieścić w gniazdu tylko w jeden sposób. Jeśli nie da się całkowicie włożyć wtyczki do gniazdka, obróć ją i spróbuj ponownie. Jeśli wtyczka nadal nie pasuje, skontaktuj się z elektrykiem w celu wymiany gniazdka.
- Zabezpiecz przewód zasilający. Przewód zasilający powinien być tak poprowadzony, aby zabezpieczyć go przed deptaniem lub przysgiataniem. Zwróć szczególną uwagę na przewód w pobliżu wtyczki, gniazdka i w miejscu, w którym wychodzi z urządzenia.
- Unikaj przeciążenia gniazdka lub przedłużacza. Przeciążenie może spowodować pożar lub porażenie prądem.

## Dodatek

### Ochrona środowiska

- To urządzenie zostało wyprodukowane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. W przypadku zużycia urządzenia należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących pozbywania się odpadów. Odciąć przewód zasilający, aby nie można było podłączyć pralki do źródła zasilania. Zdjąć drzwiczki, aby zwierzęta ani małe dzieci nie mogły zatrzasknąć się w środku.
- Nie używać większej ilości detergentu niż zalecają jego producenci.
- Wybielaczy i odplamiaczy używać przed rozpoczęciem cyklu prania tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
- Oszczędzaj wodę i energię, włączając pralkę jedynie wtedy, gdy jest całkowicie wypełniona (dokładna ilość prania zależy od zastosowanego programu).

### Deklaracja zgodności

Urządzenie jest zgodne z europejskimi normami bezpieczeństwa, dyrektywą 93/68 i standardem EN 60335.

### Dane techniczne

| TYP                         |                            | PRALKA ŁADOWANA OD FRONTU                 |        |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------|
| WYMIARY                     |                            | WD7704/WD7702                             |        |
|                             |                            | Szer. 598 mm x głęb. 600 mm x wys. 844 mm |        |
| CIŚNIENIE WODY              |                            | 50 kPa ~ 800 kPa                          |        |
| ZUŻYCIE WODY                |                            | 60 ł                                      |        |
| WAGA                        |                            | WD7704/WD7702                             |        |
|                             |                            | 78 kg                                     |        |
| POJEMNOŚĆ PRANIA I SUSZENIA | PRANIE                     | 7,0 kg (SUCHEGO PRANIA)                   |        |
|                             | SUSZENIE                   | 3,5 kg (SUCHEGO PRANIA)                   |        |
| POBÓR MOCY                  | MODEL                      | WD7704/WD7702                             |        |
|                             | PRANIE                     | 230 W                                     | 150 W  |
|                             | PRANIE I PODGRZEWANIE WODY | 220 V                                     | 2000 W |
|                             |                            | 240 V                                     | 2400 W |
|                             | SUSZENIE                   | 220 V                                     | 2000 W |
|                             |                            | 240 V                                     | 2400 W |
|                             | WYPOMPOWYWANIE WODY        | 34 W                                      |        |
| SZYBKOŚĆ WIROWANIA          | MODEL                      | WD7704/WD7702                             |        |
| WAGA WAGA                   | PAPIER                     | 2,5 kg                                    |        |
|                             | ELEMENTY PLASTIKOWE        | 1,0 kg                                    |        |
| OBCIĄŻENIE                  | MODEL                      | WD7704                                    | WD7702 |
|                             | obr/min                    | 1400                                      | 1200   |



## PYTANIA LUB UWAGI?

| Kraj   | ZADZWOŃ POD NUMER              | LUB ODWIEDŹ STRONĘ<br>INTERNETOWĄ POD ADRESEM              |
|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| POLSKA | 0 801 801 881<br>022-607-93-33 | <a href="http://www.samsung.com/pl">www.samsung.com/pl</a> |